



## 取扱説明書 リモートコントローラー 品番 RP-RM102A

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(P. 3ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	RP-RM102A
販売店名	〒 ( ) -		

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社  
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

RQT9458-S M0109TK0

## 付属品の確認




まず最初に付属品を確かめてください。

- 単3形乾電池 (動作確認用) ..... 2個  
(電池持続時間が短い場合があります。)



## 本機の準備

### 乾電池 (付属) を入れる

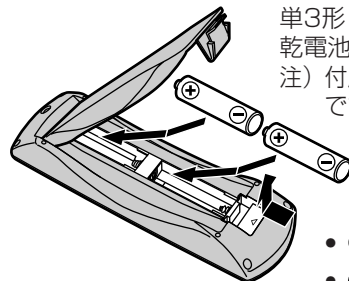


単3形 マンガン乾電池またはアルカリ乾電池 2個  
注) 付属の乾電池はお客様の動作確認用です。

- ・ ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- ・ ⊖ 側のバネを押しながら入れる

### ■ 乾電池の交換について

- ・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- ・乾電池の交換は30分以内に行ってください。乾電池を取り出したまま30分以上経過すると、お買い上げ時の設定(「テレビ」パナソニックの最新モデル、「ケーブル」非動作)に戻ってしまいます。お使いのテレビやケーブルテレビ用機器の操作ができなくなってしまったときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。(P. 7~10ページ)

### 本機の使いかた

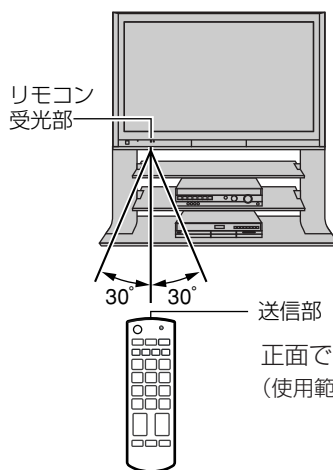

ご使用の各機器の受光部正面から操作してください。

正面で約 7 m (当社製テレビの場合)  
(使用範囲は角度により異なります。)

### ■ 正しく送信するために

- ・受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- ・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- ・受光部とリモコン送信部のほこりは乾いた布でふく。

### ■ 故障防止のために

- ・分解、改造をしない。
- ・重いものを載せない。
- ・直射日光の当たるところに放置しない。
- ・ジュースなど液状のものをこぼさない。

### ■ ケーブルテレビ用機器などをラックに入れて使用する

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、本機の動作距離が短くなる場合があります。

切り取り線

持込修理

## 音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RP-RM102A
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客 様	ご住所 お名前 電 話 ( ) -
※ 販 売 店	住所・販売店名 電 話 ( ) -

パナソニック株式会社  
AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551



ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 安全上のご注意



必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)


	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

## 警告

分解、改造をしない

-  機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご相談ください。


電池は誤った使いかたをしない

- 
- 指定以外の電池は使わない
  - 乾電池は充電しない
  - 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
  - ⊕と⊖を針金などで接続しない
  - 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
  - ⊕と⊖を逆に入れない
  - 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
  - 被覆のはがれた電池は使わない


取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。


使い切った電池は、すぐに機器から取り出す

-  そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする


- 
- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
  - 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

水などの液体をかけたり、ぬらしたりしない


-  本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。

## 注意

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す

-  液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

- 
- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

## 故障かな！？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
メーカー設定ができない	メーカー設定が完了すると、設定ランプが数回点滅します。点滅していないときは乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	7~10
	メーカー設定がロックされていませんか？解除して、メーカー設定してください。	2
	メーカー設定時、3つのボタンを同時に押していませんか？メーカー設定手順1の1番目のボタンを押したまま2番目のボタンを押して離し、3番目のボタンを押して離してください。	11
メーカー設定したのに「テレビ」や「ケーブル」の操作ができない	「メーカー設定表」をご確認の上、別モデルの設定をしてみてください。	7~10
	メーカー設定が変わっていませんか？もう一度メーカー設定をやり直してください。メーカー設定が変わらないようにロックできます。	7~10
	乾電池の交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていませんか？もう一度メーカー設定をやり直してください。	11
放送切換ボタンを押しても画面が変わらない	放送切換方式のモデルのみ放送が切り換わります。	2
一部の機能が操作できない	「メーカー設定表」をご確認の上、別モデルで設定をし直すと操作できるようになることがあります。	7~10
	メーカー設定しても一部の機能が操作できないモデルや、全てを操作できないモデルがあります。下記の「テレビの適用メーカー」表で本機が適用できるテレビのモデルをご確認ください。	7~10
テレビに近づかないと動作しない	乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	2

## テレビの適用メーカー

メーカー名	テレビ（年製は目安です。）
パナソニック	'95年製～
三洋電機	'85年製～
シャープ	'87年製～
ソニー	■マーク付きモデル
東芝	'84年製～
パイオニア	'90年製～
日立製作所	'85年製～
日本ビクター	'87年製～
三菱電機	'87年製～

- 赤外線リモコン付きのテレビに限ります。
- ビデオ付きテレビ、DVD付きテレビなどの複合機は、本機では操作できません。
- 上記の表に該当するテレビでも、一部の機能が操作できないモデルや、全てを操作できないモデルがあります。

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…  
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！  
■保証書（表紙の下をご覧ください）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から  
お受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このリモートコントローラーの補修用性能部品の、製造打ち切り  
後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	リモートコントローラー	お買い上げ日	年 月 日
品番	RP-RM102A	故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページを  
ご活用ください。 <http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 0570-087-087

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない  
場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区		
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
		山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
		福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

首 都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9700
		山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
		神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0180

中 部 地 区		
石川	金沢市玉鉾2丁目266番地 ☎ (076)280-6608	長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
		岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎ (058)278-6720
		高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重 津市久居野村町字山神421 ☎ (059)254-5520

修理を依頼されるとき

4ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただき  
ます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の  
点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相  
談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その  
記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくとき  
のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適  
切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、  
第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡く  
ださい。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ 0120-878-365

●携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

近 畿 地 区		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良 大和郡山田町800番地 ☎ (0743)59-2770
		和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
		兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

中 国 地 区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町4-16 ☎ (0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山 岡山市中138-110 ☎ (086)242-6236
		広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
		山口 山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720

四 国 地 区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544

九 州 地 区		
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		天草 天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。




# テレビの設定・基本操作

本機はメーカー設定をすると、各メーカーのテレビ操作ができます。

## 準備 テレビのメーカー設定をする

下記「テレビ」のメーカー設定表でご使用のテレビのメーカーをご確認の上、ボタン3個を使用して設定してください。

(例：ご使用のテレビがパナソニックの最新モデル **1** **1** を設定する場合)

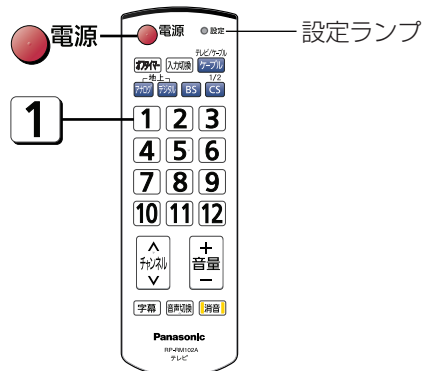

- 1番目のボタン** **2、3番目のボタン**
- 1** **電源** 押したまま、**1** 押して離し、**1** 押して離す
- 2番目のボタンを押すと設定ランプが点灯し、3番目のボタンを押して離すと、数回点滅して設定されます。
  - 設定後、テレビの電源「入」または「切」信号が自動的に送信されます。

## 2 本機でテレビの操作をして、確認する

( 下記「テレビを操作する」)

### ■操作しても動作しないときは

下記、「テレビ」のメーカー設定表の別モデルの設定をしてください。

上記手順**1**と同様に別モデルのボタンを設定する

### お知らせ


- 最後に設定したメーカー設定が記憶されます。
- 設定しても、一部の機能が操作できないモデルや全てを操作できないモデルがあります。各メーカーの適用できるモデルは「テレビの適用メーカー」( 4ページ)でご確認ください。
- お買い上げ時は、1番目のボタン **電源**、2番目のボタン **1**、3番目のボタン **1** (パナソニックの最新モデル) が設定されています。

## 「テレビ」のメーカー設定表

(最新モデル) ← テレビ → (旧モデル)

メーカー	1番目のボタン	2、3番目のボタン											
パナソニック	<b>電源</b> 押したまま	<b>1 1</b>	<b>1 2</b>	<b>1 3</b>	<b>1 4</b>	<b>1 5</b>	—	—	—	—	—	—	—
三洋電機	<b>電源</b> 押したまま	<b>2 1</b>	<b>2 2</b>	<b>2 3</b>	<b>2 4</b>	<b>2 5</b>	<b>2 6</b>	—	—	—	—	—	—
シャープ	<b>電源</b> 押したまま	<b>3 1</b>	<b>3 2</b>	<b>3 3</b>	<b>3 4</b>	<b>3 5</b>	—	—	—	—	—	—	—
ソニー	<b>電源</b> 押したまま	<b>5 1</b>	<b>5 2</b>	<b>5 3</b>	<b>5 4</b>	<b>5 5</b>	<b>5 6</b>	<b>5 7</b>	—	—	—	—	—
東芝	<b>電源</b> 押したまま	<b>6 1</b>	<b>6 2</b>	<b>6 3</b>	<b>6 4</b>	<b>6 5</b>	—	—	—	—	—	—	—
パイオニア	<b>電源</b> 押したまま	<b>8 1</b>	<b>8 2</b>	<b>8 3</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日立製作所	<b>電源</b> 押したまま	<b>9 1</b>	<b>9 2</b>	<b>9 3</b>	<b>9 4</b>	<b>9 5</b>	<b>9 6</b>	<b>9 7</b>	<b>9 8</b>	<b>9 9</b>	<b>9 10</b>	<b>9 11</b>	—
日本ビクター	<b>電源</b> 押したまま	<b>11 1</b>	<b>11 2</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三菱電機	<b>電源</b> 押したまま	<b>12 1</b>	<b>12 2</b>	<b>12 3</b>	<b>12 4</b>	—	—	—	—	—	—	—	—

## 操作 テレビを操作する

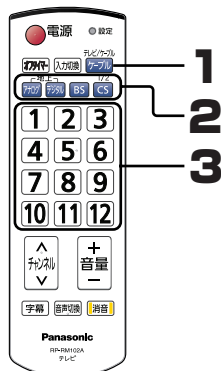

## 1 ケーブル 押して「テレビ」モードにする

- **ケーブル** が点滅 (「ケーブル」モード) したときは再度押す。
- 「テレビ」モードのときは、手順**2**から行います。

## 2 放送切換方式のモデルは 放送切換ボタンを押して放送を選ぶ

前回選んだチャンネル画面に変わります。

- パナソニックの最新モデル **1 1** などは、押した放送切換ボタンが点滅します。
- 放送切換方式でないモデルは、放送切換ボタンを押しても画面は変わりません。
- 同じ放送のときは、手順**3**から行います。

## 3 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ

選んだチャンネル画面に変わります。

- 13チャンネル以上は または を押して選んでください。
- パナソニックの最新モデル **1 1** などは、押すと選んだ放送を示す放送切換ボタンが点滅します。

### お知らせ

- ケーブルテレビ用機器は「ケーブル」モードで操作しても、ケーブルテレビ用機器のメーカー設定 ( 9～10ページ) をしない限り、動作しません。お買い上げ時、「ケーブル」モードは非動作設定されています。
- 放送切換ボタンが点滅するモデルは、パナソニックの最新モデル **1 1** などの場合で、放送識別情報がある場合のみ点滅します。

# ケーブルテレビ用機器の設定・基本操作


本機はメーカー設定をすると、各メーカーのケーブル\*テレビ用機器の操作ができます。

※「ケーブル」とはケーブルテレビ用（デジタル）セットトップボックス、（アナログ）ホームターミナルのことです。

## 準備 ケーブルテレビ用機器のメーカー設定をする

下記「ケーブル」のメーカー設定表でご利用機器のメーカーをご確認の上、ボタン3個を使用して設定してください。

（例：ご利用の機器が（デジタル）セットボックスでパナソニックのモデル **1** **2** を設定する場合）

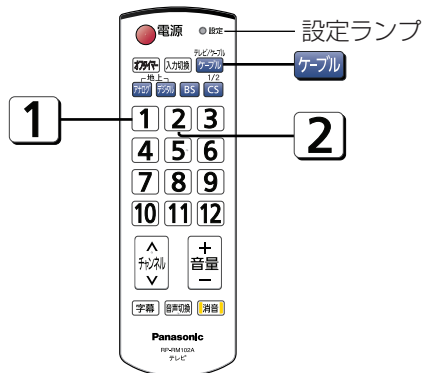

### 1番目のボタン

### 2、3番目のボタン

## 1 ケーブル 押したまま、**1** 押して離し、**2** 押して離す

- 2番目のボタンを押すと設定ランプが点灯し、3番目のボタンを押して離すと、数回点滅して設定されます。
- 設定後、機器の電源「入」または「切」信号が自動的に送信されます。

## 2 本機でケーブルテレビ用機器の操作をして、確認する

（☞下記「ケーブルテレビ用機器を操作する」）

### ■操作しても動作しないときは

下記、「ケーブル」のメーカー設定表の別モデルの設定をしてください。

上記手順**1**と同様に別モデルのボタンを設定する


### お知らせ

- 最後に設定したメーカー設定が記憶されます。
- 設定しても一部の機能が操作できないモデルや、全てを操作できないモデルがあります。この場合は使用できません。
- お買い上げ時は、1番目のボタン **ケーブル**、2番目のボタン **字幕**、3番目のボタン **字幕**（非動作）が設定されています。

## ■「ケーブル」のメーカー設定表

ケーブルテレビ用（デジタル）セットトップボックス （最新モデル） ← → （旧モデル）			ケーブルテレビ用（アナログ）ホームターミナル （最新モデル） ← → （旧モデル）		
2、3番目のボタン					
1 1	1 2	1 3	1 4	— —	
— —	— —	4 1	4 2	— —	
4 3	4 4	4 5	— —	— —	
— —	— —	6 1	6 2	— —	
7 1	— —	7 2	— —	— —	
8 1	8 2	8 3	— —	— —	
— —	— —	9 1	— —	— —	
チャンネル ▽ 1	— —	チャンネル ▽ 2	— —	— —	
— —	— —	チャンネル ▽ 3	— —	— —	
— —	— —	チャンネル △ 1	チャンネル △ 2	チャンネル △ 3	

## 操作 ケーブルテレビ用機器を操作する

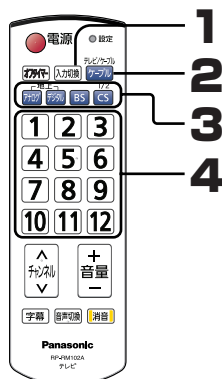

## 1 入力切替 押してケーブルテレビ用機器の画面にする

- ケーブルテレビ用機器を接続したテレビの外部入力を選びます。

## 2 ケーブル 押して **ケーブル** を点滅させ、「ケーブル」モードにする

- **ケーブル** が点滅しないときは再度押す。
- 「ケーブル」モードのときは、手順**3**から行います。

## 3 放送切替方式のモデルは 放送切替ボタンを押して放送を選ぶ

前回選んだチャンネル画面に変わります。

- **ケーブル** が点滅し、パナソニックのモデル **1** **2** などは、押した放送切替ボタンが点滅します。
- 放送切替方式でないモデルは、放送切替ボタンを押しても画面は変わりません。
- 同じ放送のときは、手順**4**から行います。

## 4 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ

選んだチャンネル画面に変わります。

- 13チャンネル以上は **チャンネル** または **チャンネル** を押して選んでください。
- **ケーブル** が点滅し、パナソニックのモデル **1** **2** などは、押すと選んだ放送を示す放送切替ボタンが点滅します。

### お知らせ

- 放送切替ボタンが点滅するモデルは、パナソニックのモデル **1** **2** などの場合で、放送識別情報がある場合のみ点滅します。

## 各部のはたらき




### お知らせ

- ・数字や文字入力などは、本機では操作できません。
- ・ご使用の機器にない機能は、本機のボタンを押しても動作しません。
- ・ビデオ付きテレビ、DVD付きテレビなどの複合機は、本機では操作できません。


## メーカー設定をロックまたは解除する

ボタン3個を同時に押して設定してください。

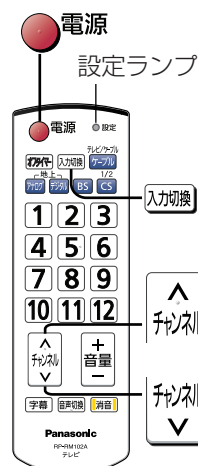

### ■ロックする


メーカー設定が変わらないようにします。



- ・3番目のボタンを押すと、設定ランプが数回点滅して設定されます。

### ■解除する

メーカー設定できるようにします。



- ・3番目のボタンを押すと、設定ランプが数回点滅してメーカー設定できるようになります。

## お手入れ

乾いた柔らかい布でふいてください。

- ・汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

-このマークがある場合は-

### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。  
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

## 主な仕様

使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2個)
対応メーカー	テレビ 9社 ケーブル※ (デジタル) 5社 (アナログ) 10社
動 作 距 離	約 7 m (受光部正面方向) (当社製テレビの場合)
電池持続時間	約 1 年 (使用頻度により変わります)
寸 法	横幅56 mm、長さ180 mm、厚さ30 mm
質 量	約 134 g (乾電池含む) 約 99 g (乾電池除く)

注) ※ケーブル：ケーブルテレビ用 (デジタル) セットトップボックス、  
(アナログ) ホームターミナル

- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、増害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.